



Fone: (11) 2996-6101

Praça Ademar Noronha Nogueira, 108
Ch do Encosto São Paulo -SP - 02417-190
e-mail:proincendio@proincendio.com.br

consulte o Man Instalação,
Operação e Instrução do Painel de Liberação/ Alarme d
Incêndio PFC-4410.

Operação do Sistema (Travamento Simples)

Para ativar o PrePak Modelo H de 1 1/2" da Re
uma aplicação de travamento simples, devem coexistir doi
eventos independentes an
sistema para o incêndio. Primeiro, um detetor elétrico (doi
detetores para uma zona de detecção cruzada) deve ser

acionado para encher o sistema com água e, em seguida,
uma coluna de carga de sprin
descarregar água sobre o incêndio. Quando o incêndio
detectado, o painel de controle de liberação energiza
válvula solenóide na posição de aberta e a água flui d
suprimento para o sistema, através do PrePak, e para
pressostato indicador do fluxo de água. A válvula manté
sua posição de aberta até que a solenóide sej
desenergizada.

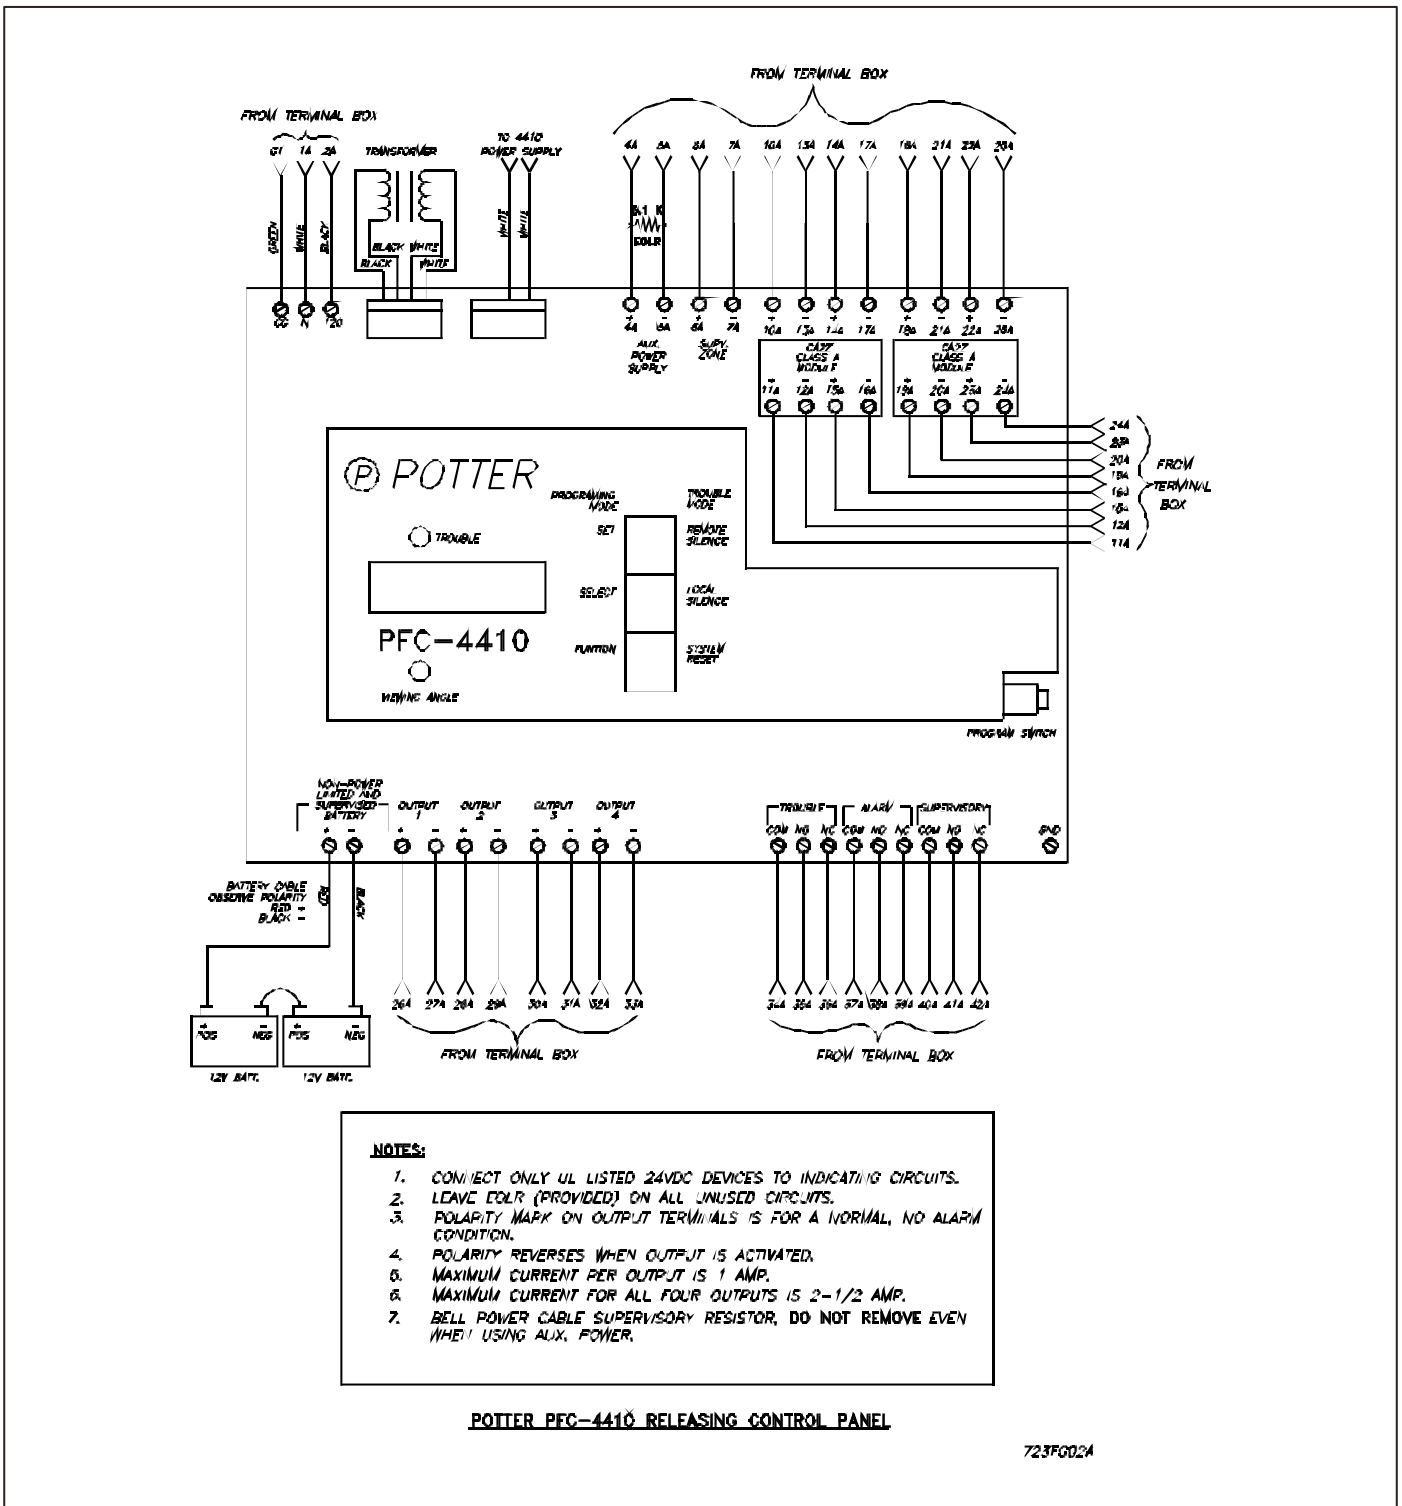


Figura 2 – Diagrama de Fiação