


SISTEMA DE INUNDAÇÃO DE PÓ QUÍMICO SECO EM EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO

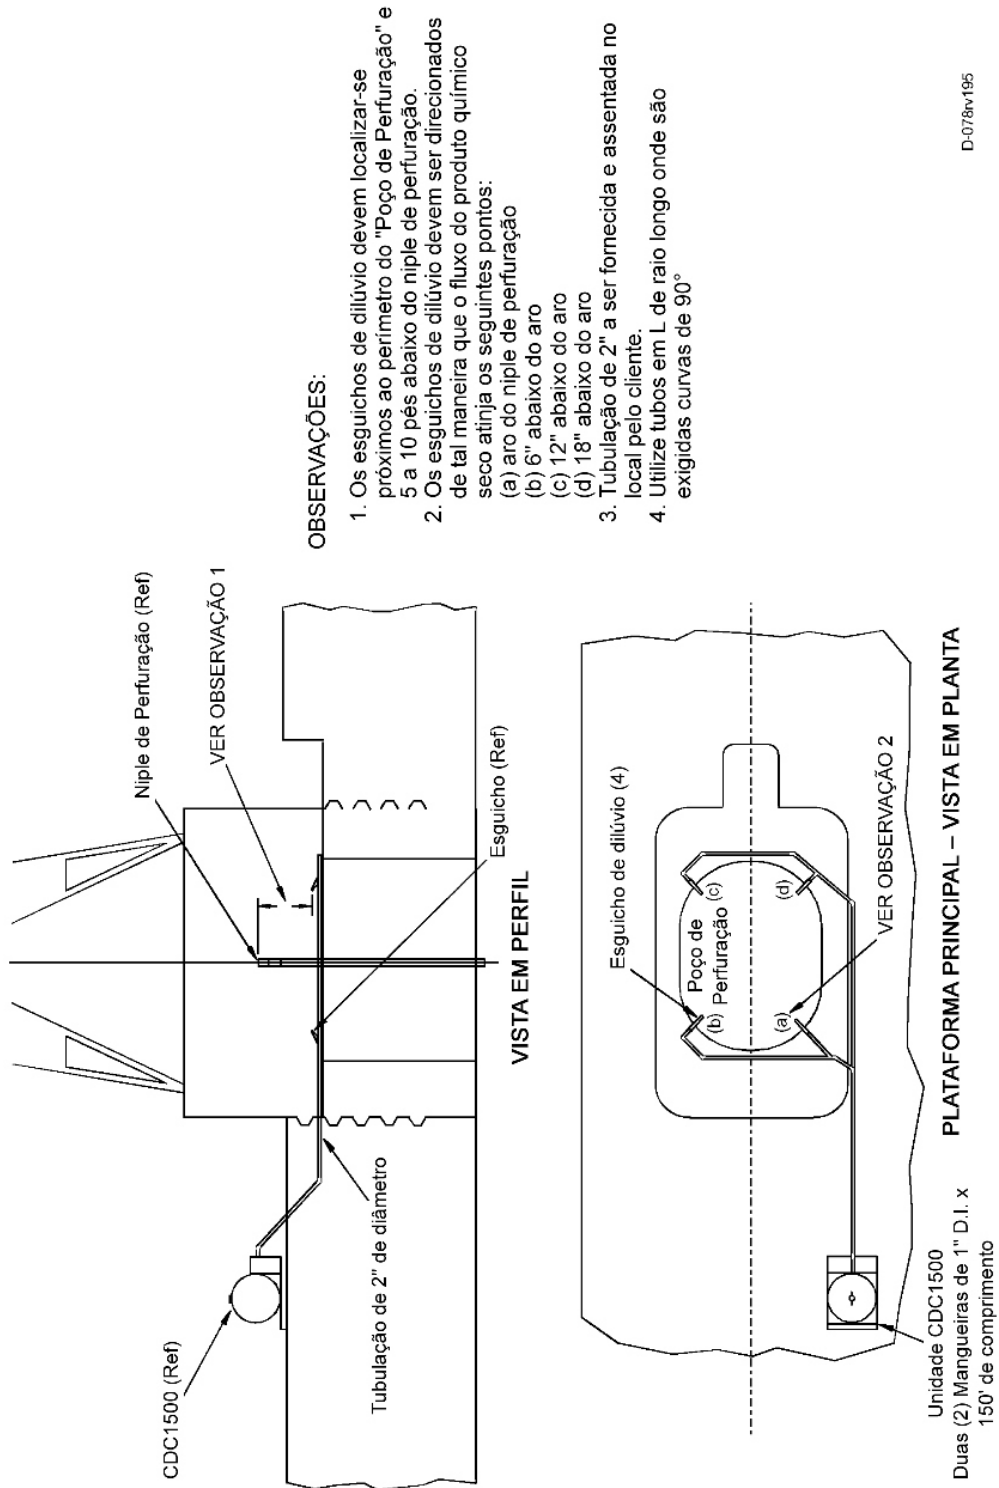

OBSERVAÇÕES:

- Os esguichos de dilúvio devem localizar-se próximos ao perímetro do "Poço de Perfuração" e 5 a 10 pés abaixo do niple de perfuração.
- Os esguichos de dilúvio devem ser direcionados de tal maneira que o fluxo do produto químico seco atinja os seguintes pontos:
 (a) aro do niple de perfuração
 (b) 6" abaixo do aro
 (c) 12" abaixo do aro
 (d) 18" abaixo do aro
- Tubulação de 2" a ser fornecida e assentada no local pelo cliente.
- Utilize tubos em L de raio longo onde são exigidas curvas de 90°

D-078v195

FIG. 3

